

lightswing[®]

style made easy



Goed om te weten

Voor de montagestappen hebben we handige montagevideo's op Youtube staan!

Deze kun je vinden via



Installatiehandleiding



Dit heb je nodig



1. Fittingschroevendraaier



2. Stift of potlood



3. Striptang



4. Schroeven en pluggen*
(NIET meegeleverd)



5. Accuschroefmachine/
schroevendraaier



6. Boor-
machine

* Wij adviseren om de opbouwring vast te zetten met cilinderkopschroeven, met een max. kopbreedte van 7 mm

Gebruik je de opbouwring niet? Zet de Lightswing[®] vast met verzonken schroeven met een max. kopbreedte van 7 mm



Inleiding

Wat leuk dat je een Lightswing® hebt aangeschaft! Vanaf vandaag kun jij je hanglamp moeiteloos verplaatsen, verwisselen en/of (tijdelijk) verwijderen. Met behulp van deze handleiding lopen wij samen met jou de montagestappen door.

Belangrijk voordat je aan de slag gaat

- ✓ De Lightswing® wordt compleet en voorgemonteerd geleverd
- ✓ Het is ten zeerste af te raden de Lightswing® buiten of in vochtige ruimtes te monteren
- ✓ De Lightswing® 90cm (Single en Twin) is geschikt voor hanglampen tot max. 3.5 kg per lamp
- ✓ De Lightswing® is een kwalitatief hoogwaardig product waaraan geen onderhoud hoeft te worden gepleegd
- ✓ De Lightswing® 110cm (Single & Twin) is geschikt voor hanglampen tot max. 2.5 kg per lamp
- ✓ De garantietermijn is twee jaar, zoals staat beschreven in onze algemene voorwaarden
- ✓ Je sluit de Lightswing® aan op het lichtnet, dus het is belangrijk om goed te controleren of de stroom naar het lichtpunt is uitgeschakeld

Algemene voorwaarden



Technische specificaties

Lightswing®

Spanning
Vermogen
Draaibereik
Schuifbereik
Max. draaggewicht
Afmetingen
Diameter grondplaat
Gewicht Lightswing®
Geschikt voor een wanddimmer
Geschikt voor LED-driver of transformator
Geschikt voor vochtige ruimtes
Inclusief hanglamp en lichtbron

Single 90 cm

230 volt
400 WATT
360°
80 cm links en rechts
3.5 kg per hanglamp
L 90 x B 3 x H 2 cm
12.5 cm
0.9 kg
Ja
Nee
Nee
Nee

Single 110 cm

230 volt
400 WATT
360°
93 cm links en rechts
2.5 kg per hanglamp
L 110 x B 3 x H 2 cm
12.5 cm
1 kg
Ja
Nee
Nee
Nee


Twin 90 cm

230 volt
600 WATT
360°
75 cm links en rechts
3.5 kg per kant
L 90 x B 3 x H 2 cm
12.5 cm
0.9 kg
Ja
Nee
Nee
Nee

Twin 110 cm

230 volt
600 WATT
360°
90 cm links en rechts
2.5 kg per kant
L 110 x B 3 x H 2 cm
12.5 cm
1 kg
Ja
Nee
Nee
Nee

Inhoud pakket

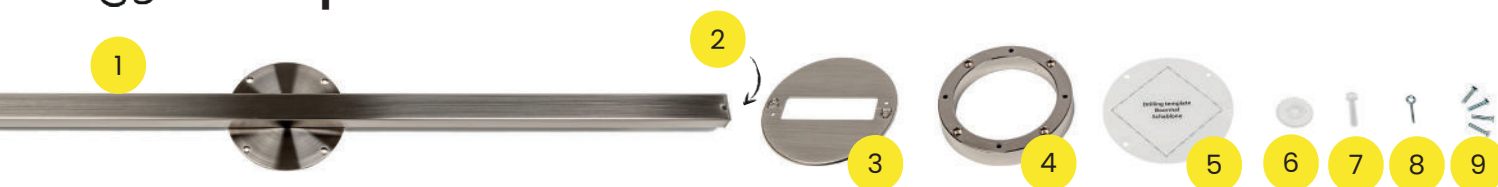

Lightswing® Single

1. Lightswing®
2. Quick Release
3. Afdekkapjes
4. Opbouwring
5. Boormal
6. Stelvoetje
7. Transparant boutje
8. Schroefoogje
9. Schroeven opbouwring

Lightswing® Twin

1. Lightswing®
2. Quick Release 2x
3. Afdekkapjes
4. Opbouwring
5. Boormal
6. Stelvoetje 2x
7. Transparant boutje 2x
8. Schroefoogje 2x
9. Schroeven opbouwring

Stap 1 • Doordraaibeveiliging controleren

- De doordraaibeveiliging zorgt ervoor dat de Lightswing® blokkeert na (ruim) twee omwentelingen van de grondplaat. Om ervoor te zorgen dat je de Lightswing® zo ver kunt draaien als nodig is, kun je de grondplaat het beste vóór het ophangen van de Lightswing® controleren
- Zit de grondplaat vast? Draai de grondplaat een stukje terug voordat je de Lightswing® bevestigt aan het plafond



Stap 2 • Controleer je plafond (materiaal)

Beton: Als je op beton klopt klinkt het massief

Hout: Als je op hout klopt klinkt het hol

Gips: Als je op gips klopt klinkt het dof*

Riet: Vind je vooral in oude huizen

Een rietplafond is helaas **NIET** geschikt om een Lightswing® aan te bevestigen


*Let op:

- Heb je een gips plafond zonder ondersteuning? Zorg eventueel voor extra ondersteuning en gebruik de juiste gips pluggen voor het bevestigen van de Lightswing®
- Controleer of jouw plafond goed vlak is. Mocht dit niet het geval zijn, gebruik dan altijd de opbouwring


Stap 3 • Bepaal de bevestigingsplek

Bepaal waar je de Lightswing® wilt monteren. Je hebt hierbij 3 opties:


A. Op een willekeurige plek

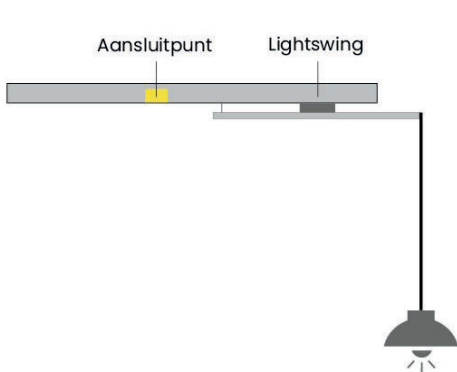

B. Over centraaldoos

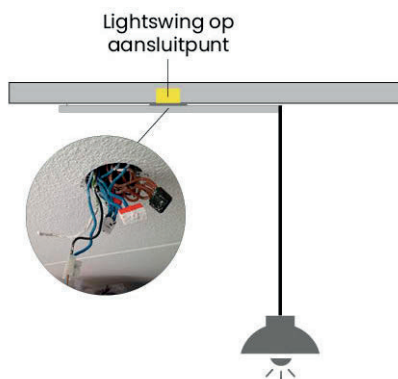


C. Over elektriciteitskabel

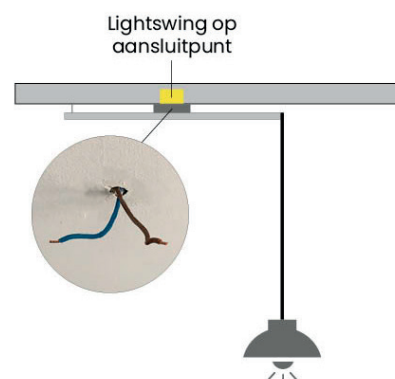

Stap 4 • Gaten boren

- **Let op:** schakel de stroom naar het betreffende aansluitpunt uit
- Controleer of de montagepositie permanent en zwaar gewicht kan dragen
- Controleer of er geen leidingen doorboord of afgeklemd kunnen worden

A. Bepaal de positie van de boorgaten en teken deze af met behulp van de meegeleverde boormal

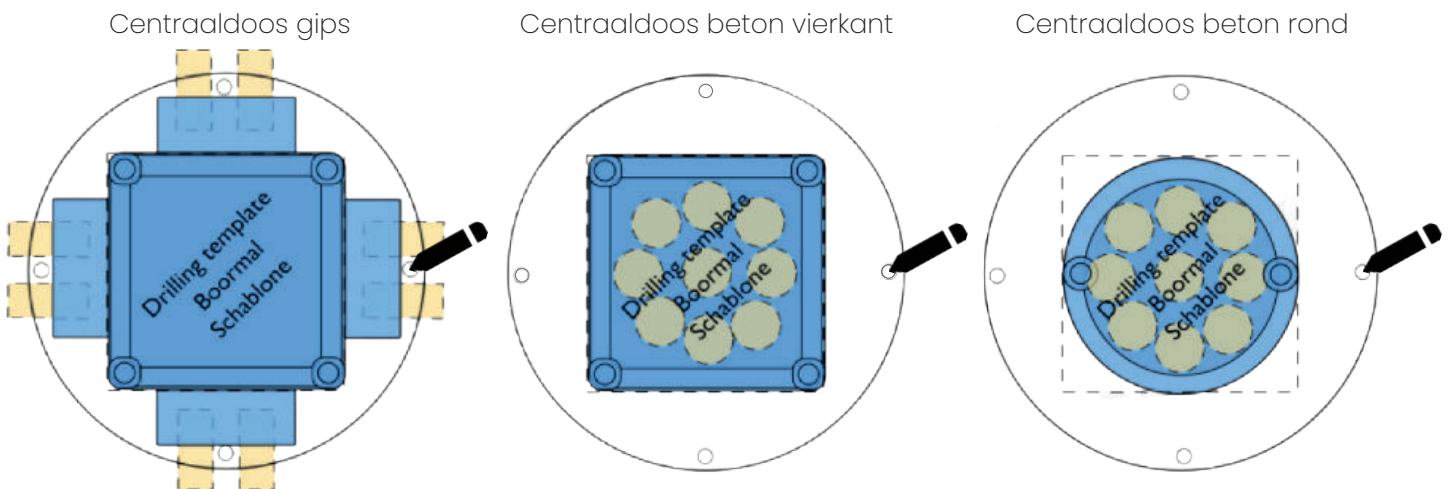

B. Boor de 4 afgetekende gaten in het plafond met behulp van een boormachine. Stop de pluggen in de boorgaten en controleer of deze stevig vast zitten

Stap 5 • Opbouwring

- Plaats je de Lightswing® over een centraaldoos? Dan is het niet noodzakelijk om de opbouwring te gebruiken
Let op: Het is belangrijk dat jouw plafond goed vlak is zodat je de Lightswing® goed kan bewegen. Het is handig om dit vóór montage te testen. Twijfel je? Gebruik dan altijd de opbouwring om problemen te voorkomen
- Wordt de Lightswing® op een willekeurige plek* of over een elektriciteitskabel bevestigd? Maak dan gebruik van de opbouwring:
 1. Plaats de opbouwring tegen het plafond. Zorg dat de grote gaten in de opbouwring over de geboorde gaten in het plafond zitten
 2. Controleer of er geen draden beklemd zitten
 3. Draai de opbouwring vast met 4 schroeven in de geboorde plafondgaten. Wij adviseren om de opbouwring vast te zetten met cilinderkopschroeven, met een max. kopbreedte van 7mm


* In de opbouwring zit een **uitsparing**. Druk deze uit de opbouwring. Voer je elektriciteitskabel hier doorheen. Zo hangt de opbouwring recht langs het plafond!



Stap 5 (a) • Boutjes vervangen

- Gebruik je geen opbouwring? Dan kun je door naar **stap 6!**
- Draai het korte transparante boutje uit de Lightswing® en vervang deze door de langere versie. Dit boutje gebruik je later om de Lightswing juist langs het plafond af te stellen

Let op: verwissel het boutje met de hand en zorg ervoor dat het boutje niet te ver doordraait!

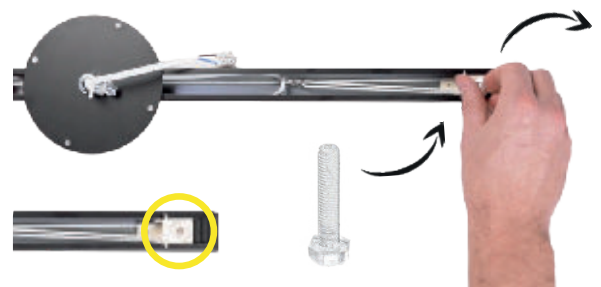

Stap 6 • Quick Releases verwijderen

- Schuif de Quick Release uit het uiteinde van de Lightswing®. Zo kun je eenvoudig je hanglamp aan de Quick Release bevestigen. Het loskoppelen van de Quick Release kan soms een beetje zwaar gaan

Tip: gaat de Quick Release moeizaam in en uit de Lightswing®? Knijp dan voorzichtig de zijkanten van de Quick Release een beetje naar "binnen"



Stap 7 (a) • Lightswing® aansluiten


- Controleer nogmaals of de stroom van de betreffende aansluitdraden af is
- Geen groen/gele aardedraad aanwezig?* Dan kun je onderstaande **stap 7 (a)** overslaan en direct doorgaan met **stap 7 (b)**

*Kleuren van de draden, zoals in deze handleiding getoond, kunnen in de praktijk afwijken



- Monteer de (geel/groene) aardedraad onder de schroef met behulp van een kruiskop schroevendraaier

Stap 7 (b) • Lightswing® aansluiten

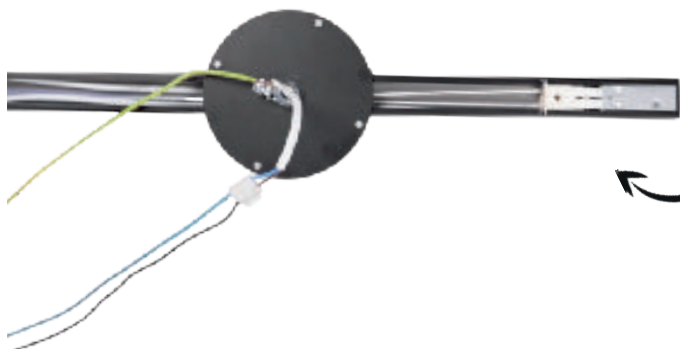


- Steek de (zwarte) schakeldraad in het kroonsteentje tegenover de bruine draad van de Lightswing® en draai de schroef van het kroonsteentje stevig vast
- Steek de (blauwe) nuldraad in het kroonsteentje tegenover de blauwe draad van de Lightswing® en draai de schroef van het kroonsteentje stevig vast



Stap 8 • Stelvoetjes plaatsen

- Voordat je de Lightswing® vastschroeft, is het handig om alvast het stelvoetje op de juiste plek te plaatsen tussen het plafond en de Lightswing®. Het boutje waarover je het stelvoetje kunt plaatsen bevindt zich aan het uiteinde van de Lightswing®

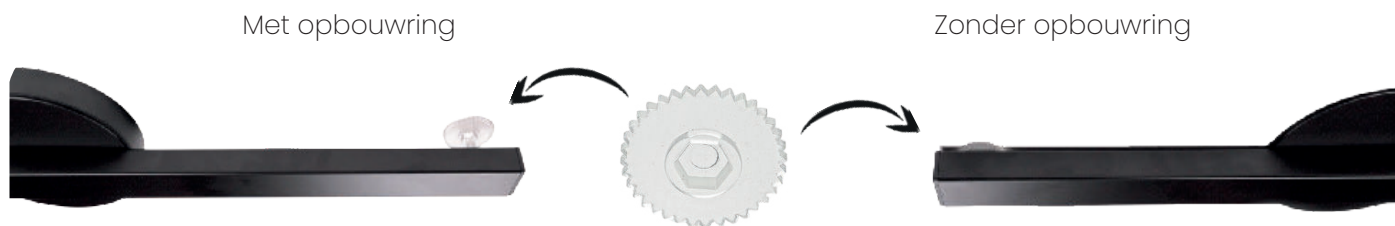

Stap 9 • Lightswing® monteren

- Druk de aangesloten draden in de centraaldoos of in de opbouwring
 - Plaats de Lightswing® tegen het plafond en zorg dat de gaten tegenover de voorgeboorde gaten zitten. Bij gebruik van de opbouwring* plaats je de gaten tegenover de kleine gaten in de opbouwring
 - Controleer of er geen draden beklemd zitten
 - Schroef de Lightswing vast met 4 schroeven
- Wij adviseren om de opbouwring vast te zetten met cilinderkopschroeven, met een max. kopbreedte van 7mm
Gebruik je de opbouwring niet? Zet dan de Lightswing® vast met verzonken schroeven, met een max. kopbreedte van 7mm



Let op: zorg ervoor dat de schroeven ver genoeg in de grondplaat van de Lightswing zijn geschroefd. Wanneer de schroeven uitsteken passen de afdekkapjes namelijk niet goed


Stap 10 • Bevestig lampsnoer aan de Quick Release

- Bepaal op welke hoogte je de lamp wilt ophangen. Boven de tafel wordt meestal een afstand van 75 cm geadviseerd. Markeer dit op het snoer
- Knip het snoer van de lamp ongeveer 10 cm boven je markering af
- Verwijder de buitenmantel van het snoer, zodat ongeveer 4 cm van de stroomdraden uitsteken
- Strip het uiteinde van de draden ongeveer 1 cm af, zodat het koper te zien is
- Neem de Quick Release en draai met behulp van een schroevendraaier één schroef van de trekонтlasting losser en verwijder de andere schroef helemaal, zodat je het snoer van de lamp kunt doorvoeren

- Lampsnoer met 3 aders: sluit aan zoals op onderstaande afbeelding



- Lampsnoer met 2 aders: sluit aan zoals op onderstaande afbeelding

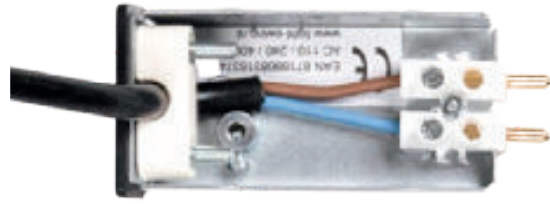

- Draai na het invoeren van het snoer de trekcontlasting weer goed vast

Let op: zorg ervoor dat de draden ver genoeg in het kroonsteentje zitten, zodat er geen koperdraad meer zichtbaar is

Stap 10(a) • Bevestig het schroefoogje

- Heb je een lamp die naast een snoer ook aan een staaldraad of ketting verbonden is?
Ja: Bevestig het schroefoogje aan de Quick Release zoals hieronder wordt beschreven
Nee: Ga door naar **stap 11**
1. Neem de Quick Release en draai met behulp van een schroevendraaier één schroef uit de trekcontlasting
 2. Vervang het schroefje in de trekcontlasting door het schroefoogje



Stap 11 • Quick Release terugplaatsen

- Nu je de lamp aan de Quick Release hebt gemonteerd kan deze weer worden teruggeplaatst in de Lightswing®

Stap 12 • Lightswing® afstellen

- Het stelvoetje kan worden gebruikt om de Lightswing® recht langs het plafond af te stellen én om de Lightswing® meer steun te bieden. Draai aan het stelvoetje totdat de Lightswing® recht hangt





Stap 13 • Afdekkapjes plaatsen

- Nu de Lightswing® en de lamp op de juiste plaats hangen, kun je de afdekkapjes plaatsen om de schroeven te verbergen

Let op: het is belangrijk dat de Lightswing® recht langs het plafond hangt voordat je de afdekkapjes plaatst. Check ook nogmaals of de schroefjes waarmee de Lightswing® bevestigd is diep genoeg in de uitsparingen zitten

1. Beweeg de afdekkapjes naar de Lightswing®
2. Plaats de verdikking van de afdekkapjes tussen het plafond en de open ruimte van de Lightswing®
3. Schuif de kapjes richting de grondplaat
4. Wanneer de afdekkapjes bijna over de grondplaat schuiven, maak je een draaiende beweging
5. Schuif en draai de kapjes verder naar binnen, over de grondplaat heen
6. Druk de kapjes tegen elkaar tot ze in elkaar klikken

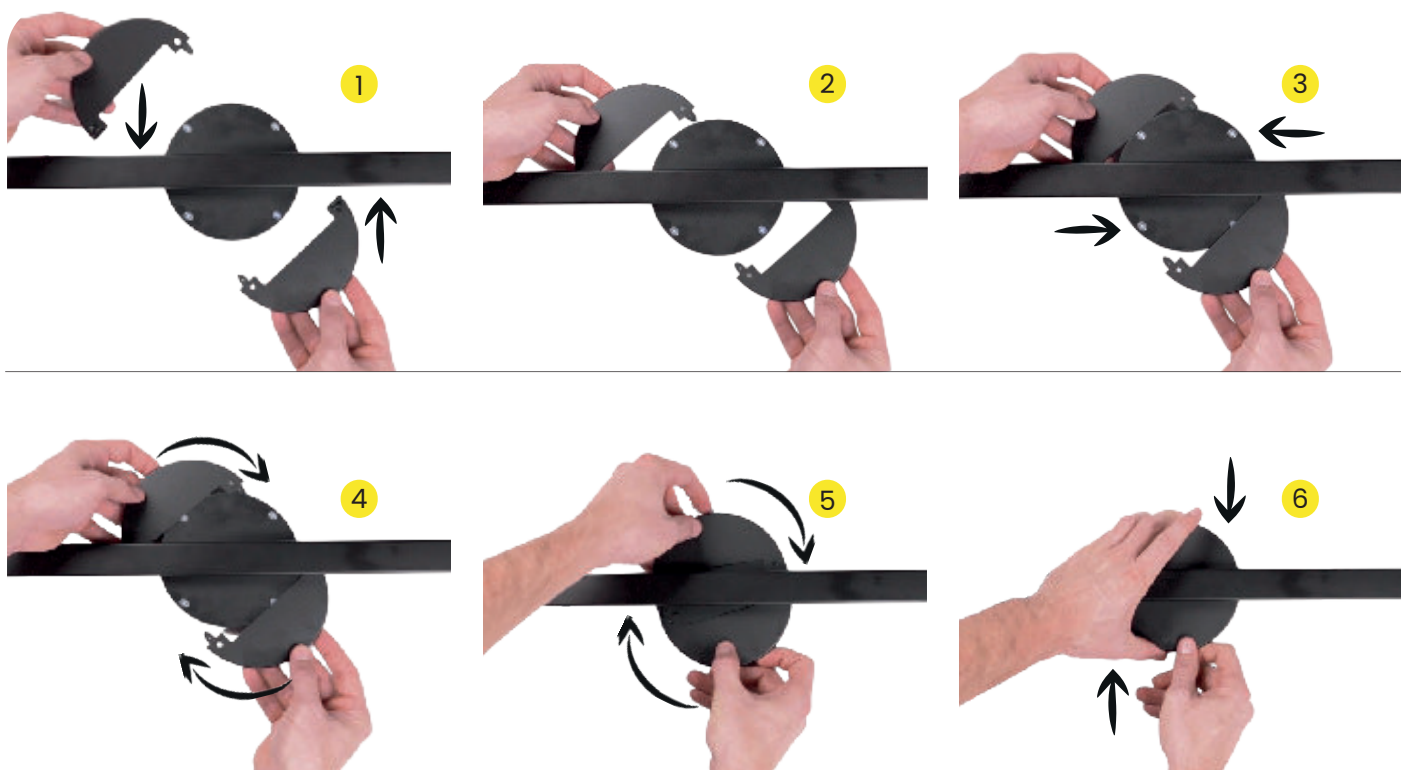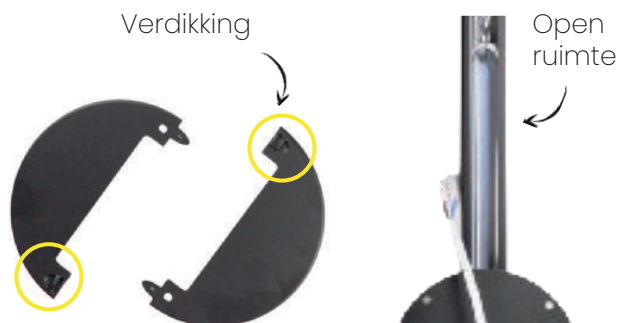

Lightswing® verplaatsen

- Schuif/draai de Lightswing® altijd met beleid naar de gewenste positie
- Zorg ervoor dat er geen bewegende delen tegen het plafond kunnen schrapen
- Vergeet niet het stelvoetje iets in te draaien wanneer je de Lightswing® wil schuiven of draaien

Deel je resultaat

Yes! De Lightswing® hangt! Wij zijn erg benieuwd naar het resultaat en zouden het leuk vinden als je een foto of video deelt met **#lightswing**